

Mit diesem Nachrüstset können Sie die Weberkupplung der Firma Weber Technik an allen Pinos ab Baujahr 2014 verwenden. Die Weberkupplung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Halteblech montieren

1. Entfernen Sie die beiden M8x20 Senkkopfschrauben (1) aus dem linken Ausfallende.
2. Setzen Sie das Halteblech (2) wie auf dem Bild zu sehen auf die Klemmplatte des Ausfallendes des Rahmens.
3. Verschrauben Sie das Halteblech zusammen mit der Klemmplatte und dem verstellbaren Ausfallende (3) mit den mitgelieferten M8x25 (4) Senkkopfschrauben an den Rahmen.
4. Ziehen Sie die M8x25 Schrauben mit 25 Nm an.
5. Führen Sie den Gewindestchaft der Weberkupplung (5) in das dafür vorgesehene Loch in dem Halteblech ein. Legen Sie die Plastikscheibe (6) sowie die Unterlegscheibe (7) unter und ziehen Sie die Mutter (8) fest an.




#### Achtung!

Die Weberkupplung muss fest angezogen werden, sich dabei aber noch drehen können. Beachten Sie die der Weberkupplung beiliegende Anleitung.



#### Achtung!

Die Standardkupplung ist nur für Zuglasten bis 40 kg freigegeben. Die Schwerlastkupplung ES ist für Zuglasten bis 100 kg freigegeben. Verwenden Sie für Kettwiesel Trailer unbedingt die beim Trailer mitgelieferte Schwerlastkupplung!

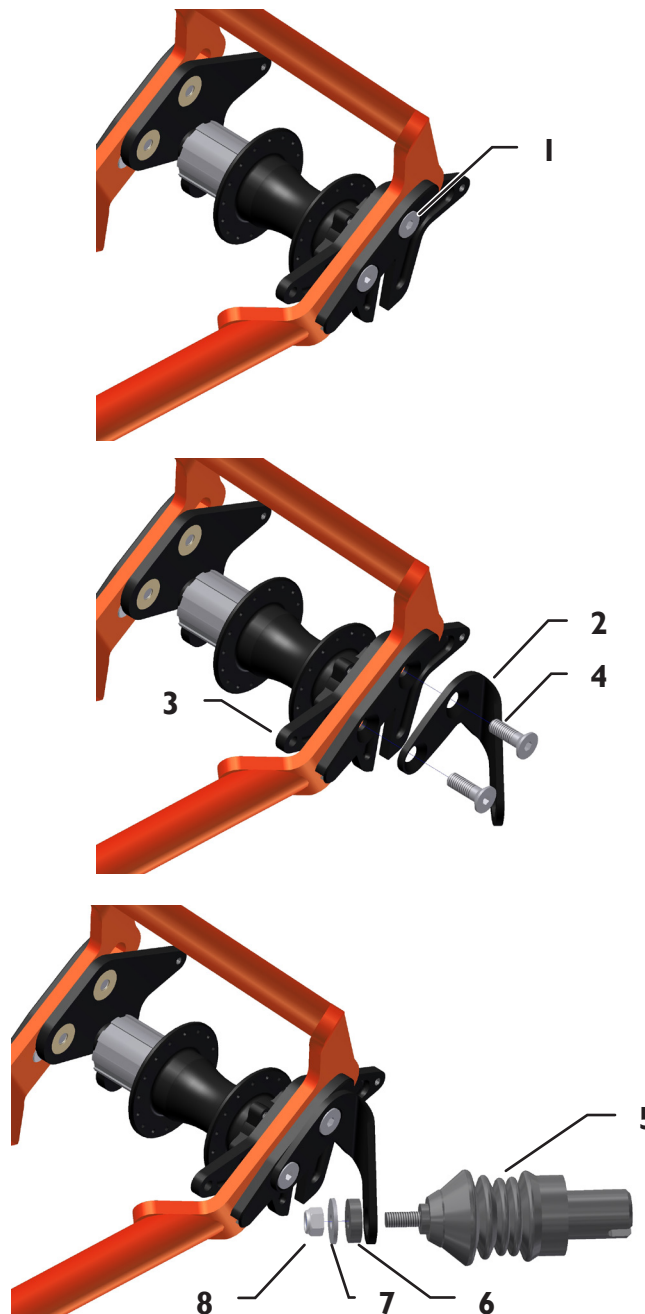

You need this set for using the Weber coupling of the Weber Technik company on all Pinos built since 2014. The Weber coupling is not included.

### Installing the holding plate

1. Remove the two M8x20 counter sunk bolts (1) from the left dropout.
2. Place the holding plate (2) as shown in the picture on the clamping plate of the dropout.
3. Screw the holding plate, the clamping and the adjustable dropout (3) with the supplied M8x25 countersunk bolts (4) to the frame.
4. Tighten the M8x25 bolts to 25 Nm.
5. Insert the threaded stem of the Weber coupling (5) into the provided hole. Place the plastic washer (6) and the VA washer (7). Tighten the selflocking nut (8) firmly.



#### Attention!

The Weber coupling must be tightened firmly, but it must be still rotatable. Refer to the Weber coupling manual.



#### Attention!

The standard Weber coupling is released for trailing loads up to 40 kg. The heavy duty coupling ES is released for trailing loads up to 100 kg. Use the heavy duty coupling for Kettwiesel Trailer! The heavy duty coupling comes with the Trailer retrofit set.

Stückliste			
Nummer	Beschreibung	Art.-Nr.	Menge
1	Halteblech Weberkupplung	24947	1
2	M8x25 Senkkopfschraube mit Torx	24955	2

Parts list			
Number	Description	Art.No.	Quantity
1	Holding plate	24947	1
2	M8x25 counter sunk bolt with Torx	24955	2